

## FerroGrip:

### Verarbeitung mit Rolle


(mit Pinsel nur für kleinste und schwer erreichbare Flächen)

1. Geeignet für kleinere Flächen, Zäune, Treppengeländer usw. im Indoor und Outdoor Bereich.
2. FerroGrip mit ca. 3-5% 10580 Spezialverdünner verdünnen.
3. Für den Farbauftrag „FerroGrip-Rolle“ (5 - oder 10 cm) mit Bügel verwenden




4. Erste Farbschicht aufbringen. Diese ist noch nicht deckend (siehe Abbildung) Zuerst wird eine möglichst immer gleiche Farbmenge aufgebracht und im zweiten Arbeitsschritt glatt gerollt. Dabei muss immer in eine Richtung (z. B. von unten nach oben) gerollt werden, da die Lackschicht sonst nicht gleichmäßig wird.

Erster Farbauftrag, Verteilung ungleichmäßig:

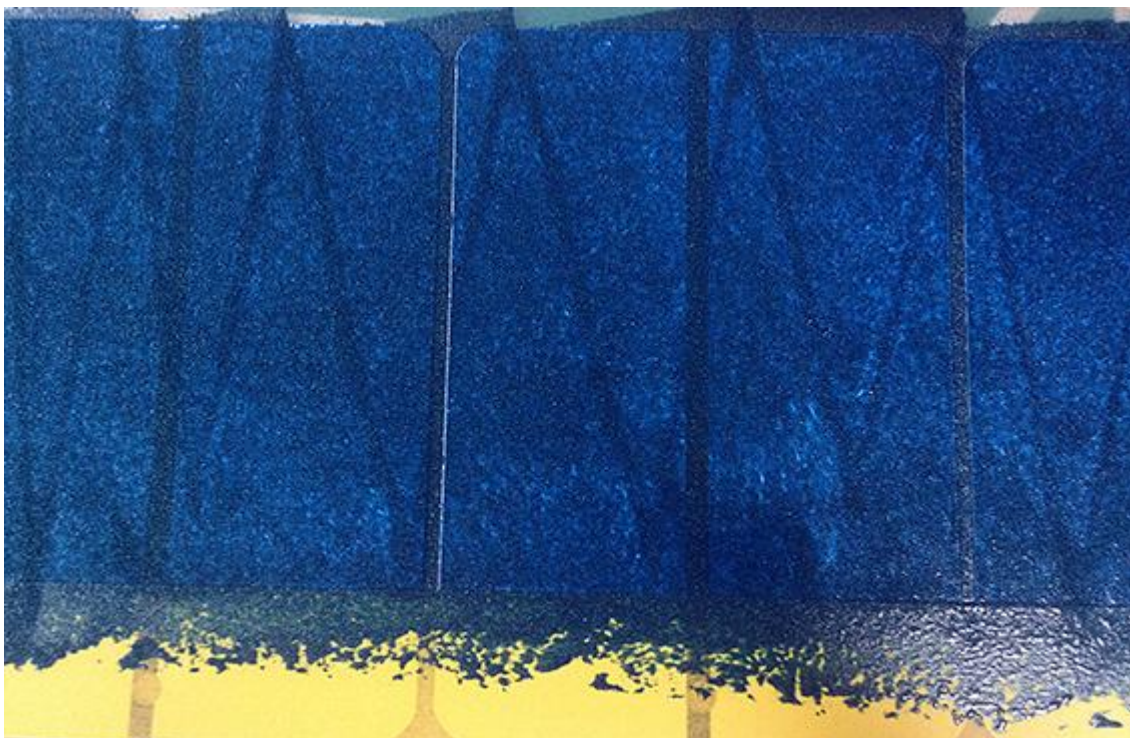

Glattgerollt, Verteilung gleichmäßig:

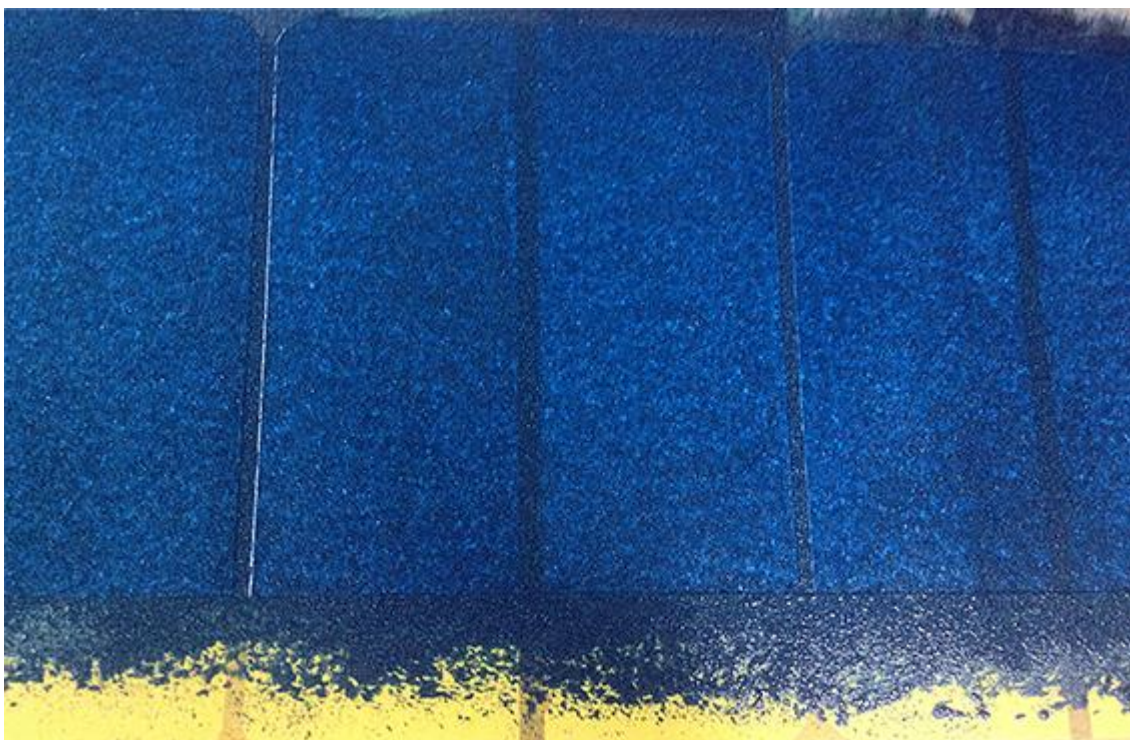


Auf keinen Fall versuchen, beim ersten Auftrag die komplette Deckung zu erreichen! Das funktioniert nicht.

5. **Trocknung:** über Nacht trocknen lassen.




6. Zweite Farbschicht (Finish). Nach dem Durchtrocknen wird die zweite Farbschicht aufgebracht. Arbeitsschritte wie bei der ersten Lackschicht. Es darf nicht zuviel hin und her gerollt werden, da sich sonst die untere Lackschicht wieder ablösen kann.

Erster Farbauftrag, Verteilung ungleichmäßig:

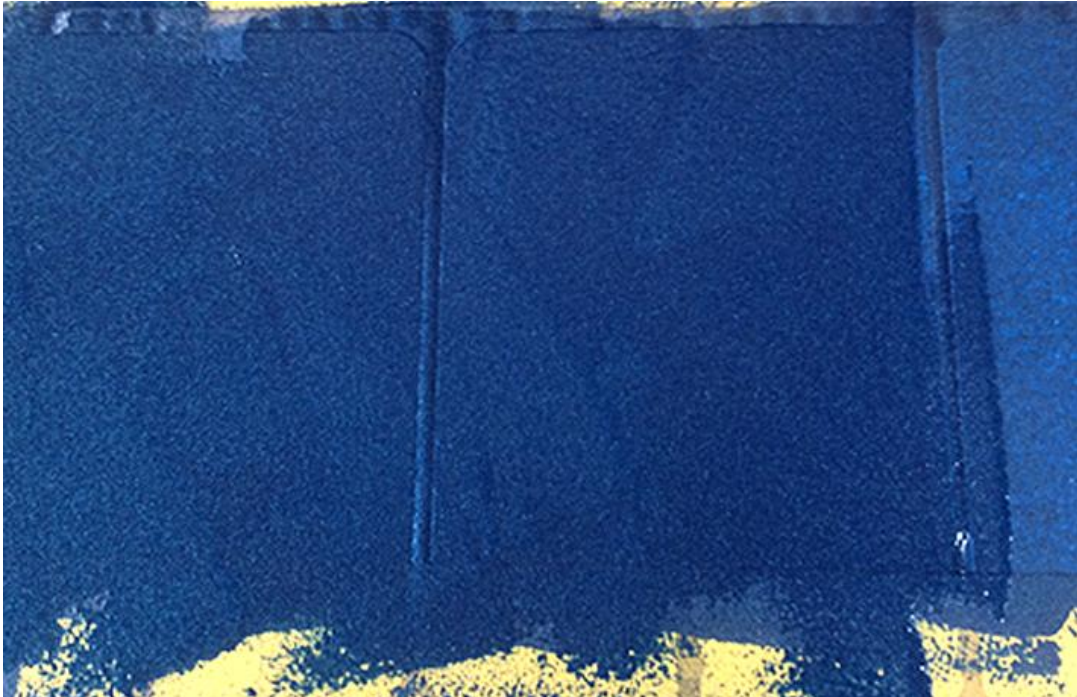

Glattgerollt, Verteilung gleichmäßig:

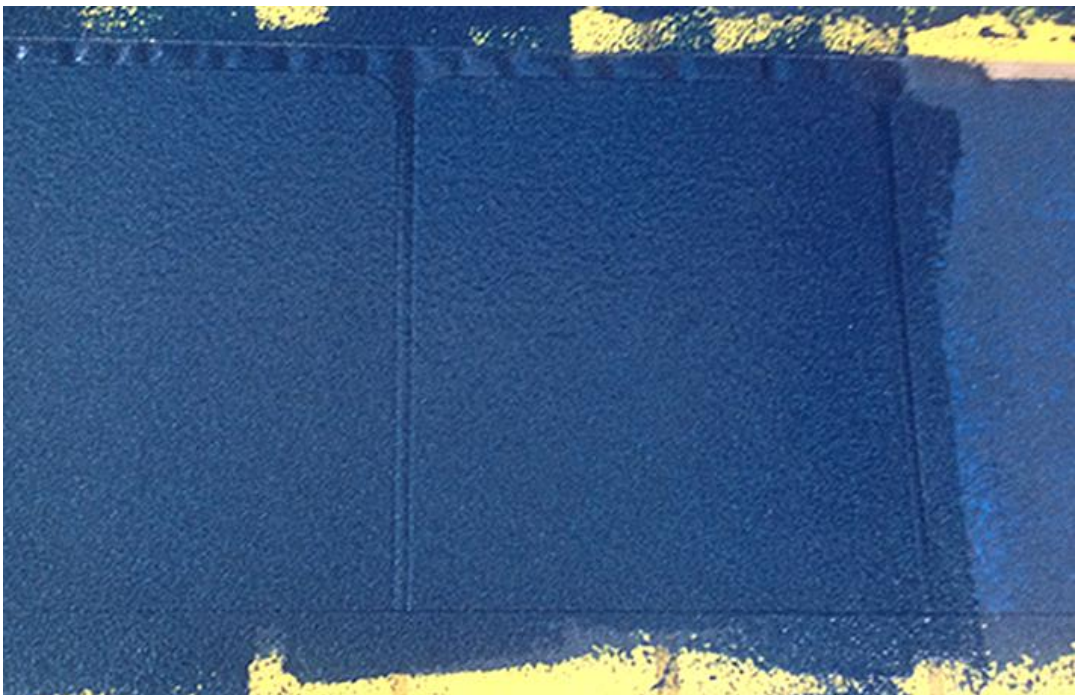

7. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

